SPLENDID®

70 años formando parte de tu familia

REGULADOR DE GAS LICUADO

2 ETAPAS BAJA PRESIÓN



SEC

0000000471523

5 AÑOS DE GARANTÍA

UTILIZAR MANGUERA CON
CONEXIÓN ROSCADA 3/8" HILO IZQUIERDO

Regulador de Gas Licuado

SPLENDID
70 años formando parte de tu familia



COD: 608020002

Características Generales

- CONEXIÓN ROSCADA H.3/8" HILO IZQUIERDO.
- EQUIPADO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE FLUJO.
- PRESIÓN DE SALIDA NOMINAL: 29 MBAR.
- PARA CILINDROS DE 5, 11 Y 15 KG CON CONEXIÓN G56/h9 DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO.
- REGULADOR DE BAJA PRESIÓN.
- PRESIÓN DE ENTRADA: 16 BAR.
- CAPACIDAD: 2 KG/h.
- TIPO DE GAS: GLP DOS ETAPAS.
- CUMPLE CON NORMA NCh 1902 DEL 2010.

Regulador

El regulador Splendid incorpora una válvula de seguridad por exceso de flujo, el cual limita automaticamente el caudal de gas en caso de que se produzca un exceso de flujo.

El Regulador Splendid otorga mayor seguridad en caso de:

- Rotura de manguera de gas.
- Corte de manguera de gas.
- Desconexión accidental de la manguera de gas.
- Diseñado para ser utilizado en cilindros de gas de 5, 11 y 15 kg. de todas las marcas de gas licuado GLP.
- Puede ser utilizado en todos los artefactos a gas licuado GLP de uso doméstico.


Utilice flexible con conexión roscada de 3/8 hilo izquierdo

1. Para instalar el flexible con conexión roscada debe proceder de la siguiente forma:
2. Instale el conector roscado de la manguera a la conexión de salida de gas del regulador (tipo macho 3/8, hilo izquierdo) roscándolo en sentido izquierdo.
3. Repita la operación en el otro extremo del flexible conectándolo al artefacto (cocina, estufa, etc)
4. Al instalar el flexible revise que la conexión en ambos extremos esté correctamente instalada y no presente fugas.


5 AÑOS DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	A235itG1
Tipo de gas	GLP (Gas Licuado)
Rango de presión	0.3~16 bar
Presión Max.	30 mbar
Rango de flujo	2 kg/h
Diámetro entrada	35 mm

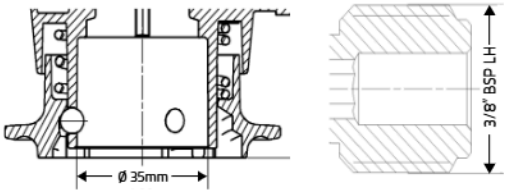

INSTALACIÓN DEL REGULADOR EN EL CILINDRO DE GAS

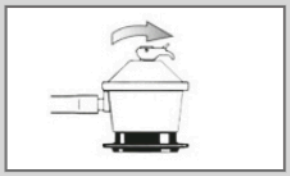


1. Antes de conectar el regulador al cilindro, verifique que la palanca de apertura y cierre se encuentre en posicion cerrado.

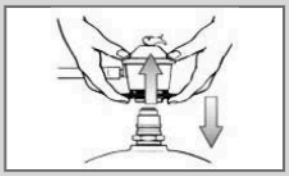

2. Tome el regulador y levante el anillo hacia arriba con ambas manos.



3. Coloque el regulador en la válvula del cilindro. Suelte el anillo y presiónelo hacia abajo, hasta sentir el asentamiento correcto.

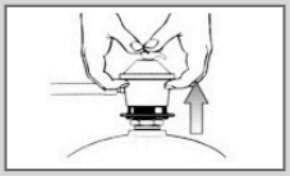

4. Para vertificar el correcto acople, tome el regulador y levántelo, el cilindro no debiera desengancharse.

600 8220 080

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR
RHEEM CHILE S.A.
LOGROÑO 3871, ESTACION CENTRAL,
SANTIAGO – CHILE

@splendidchile @splendidchile splendid chile splendid.cl